



Sagem
my419X

Comment paramétrer
et utiliser mon mobile

unik



Appels d'urgence

Pour émettre des appels d'urgence lorsque votre mobile unik est connecté à un boîtier Wi-Fi ADSL (**livebox**), il est indispensable :

- > soit de composer le **112** depuis votre mobile en couverture mobile GSM Orange.
Le **112** est un service d'urgence géré par un des services d'urgence choisi par le préfet de chaque département.
Les appels vers le **112** sont totalement gratuits ;
- > soit d'utiliser la ligne fixe de votre domicile ou de votre lieu de travail.


Connectez-vous sur le site internet pour les dernières informations (aide pas à pas, guide utilisateur...) : www.unik.orange.fr

Avec l'offre **unik**, vous utilisez votre mobile **Sagem my419X** avec votre accès internet haut débit Wi-Fi à la maison, chez vos amis ou sur votre lieu de travail

Votre téléphone bénéficie de la technologie UMA⁽¹⁾ qui lui permet de se connecter à des **livebox Wi-Fi Orange**.

Une fois connecté à la **livebox**, vos communications émises et reçues chez vous, chez vos amis ou sur votre lieu de travail avec votre mobile **Sagem my419X** utiliseront le réseau internet Wi-Fi Orange au lieu du réseau mobile Orange.

Vous bénéficierez ainsi des services et avantages tarifaires **unik** souscrits chez Orange.

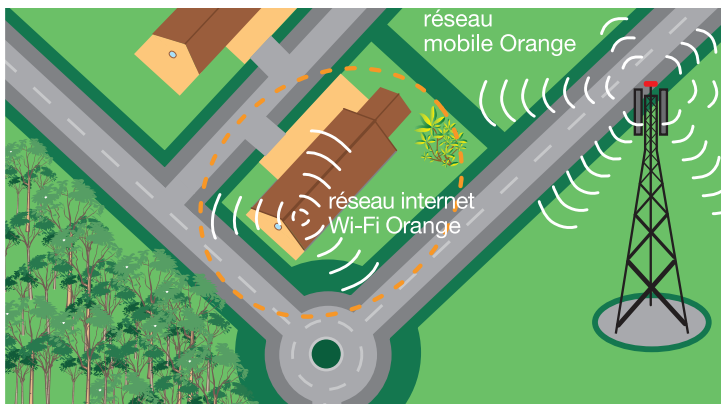

(1) UMA : Unlicensed Mobile Access.

Ainsi dès que vous rentrez chez vous, chez vos amis ou que vous arrivez sur votre lieu de travail, vous continuez à utiliser votre mobile de la même manière, que vous soyez connecté au réseau mobile Orange ou au réseau internet Wi-Fi Orange. Vos correspondants ne voient aucune différence lorsque vous les appelez ou lorsqu'ils vous appellent.

Dès que vous n'êtes plus dans la zone couverte par votre réseau Wi-Fi, votre téléphone se reconnecte au réseau mobile sans intervention de votre part.

Les étapes de configuration de ces équipements restent similaires à celles présentées dans ce guide.

Pour initialiser la première connexion entre votre **Sagem my419X** et la **livebox**, un paramétrage simple et rapide est nécessaire ; celui-ci est décrit dans ce guide.



> Pour plus d'informations sur les services **unik⁽¹⁾**, rendez-vous sur internet **www.unik.orange.fr**

(1) Si vous êtes client Orange Business Services, pour plus d'informations sur les services unik, rendez-vous sur internet www.orange-business.com > vos solutions mobiles > mobilité.

Sommaire

> Statut de la connexion entre votre mobile unik Sagem my419X et la livebox	6
> Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox (première utilisation)	
Etape 1 : choix du réseau (à partir de votre mobile)	7
Etape 2 : connexion au réseau Wi-Fi (à partir de la livebox et de votre mobile)	10
Astuce : déconnexion du réseau Wi-Fi	12
Etape 3 : vérification de la connexion (à partir de votre mobile)	13
> Téléphonez avec unik (utilisation quotidienne)	
Pour passer un appel en Wi-Fi avec votre mobile	14
> Pour une livebox pro	15
> A savoir	16

Statut de la connexion entre votre mobile unik Sagem my419X et la livebox

Les icones suivants indiquent le statut de la connexion.

Lorsque votre mobile affiche à l'écran :



vous êtes connecté au réseau mobile Orange



la fonction Wi-Fi est activée



vous êtes connecté au réseau internet Wi-Fi Orange de la **livebox** (Le nom de la livebox s'affiche également dans l'écran).

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox

Etape 1 : choix du réseau (à partir de votre mobile)

1. Appuyez sur la touche **Menu** de votre **Sagem my419X** pour accéder au menu général
2. A l'aide des touches de navigation, sélectionnez **Réglages** et validez avec la touche **Entrer**.



3. Sélectionnez **Réseaux** et validez avec la touche **Entrer**.




4. Sélectionnez **WIFI** et validez avec la touche **Entrer**.

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox



5. **Ajouter un réseau** est en surbrillance, appuyez sur la touche **Choix**.

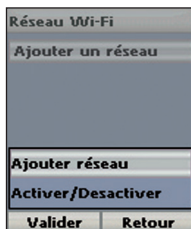

6. Sélectionnez **Ajouter réseau** et validez avec la touche **Valider**.



7. L'écran **Recherche en cours** apparaît.

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox




8. La connexion Wi-Fi s'active, si celle-ci n'est pas déjà activée.



9. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles à proximité s'affiche, sélectionnez le nom de la **livebox** à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Vous trouverez le nom de la **livebox** (SSID) sur l'étiquette située sous la **livebox**.

Appuyez sur la touche **Valider**.

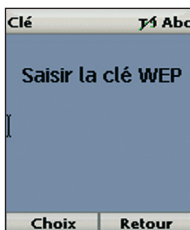

10. L'écran suivant vous propose de **saisir la clé WEP** (ou le mot de passe/la clé de sécurité).

ATTENTION, ne saisissez par tout de suite la clé WEP et passez à l'étape 2, page 10.

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox


Etape 2 : connexion au réseau Wi-Fi (à partir de la **livebox** et de votre mobile)

1. Lancez le mode **association** de la **livebox** :

> appuyez sur le bouton **1** au dos de la **livebox** de type Inventel

ou


> appuyez sur le bouton **(REG)** au-dessous de la **livebox** de type Sagem.

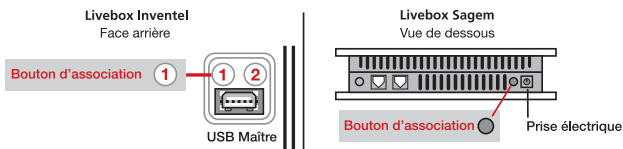

La **livebox** passe en mode **association** pendant 10 minutes (par défaut). La diode **@** s'allume et la diode **(P)** clignote.




Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox

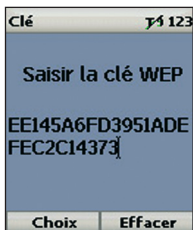

2. Saisissez la clé WEP, EN MAJUSCULE et SANS ESPACE entre les caractères. (La clé WEP ou mot de passe/clé de sécurité est un code en chiffres et en lettres de 26 caractères. Vous le trouverez sur l'étiquette située sous la livebox). Validez en appuyant sur la touche **Choix** puis sur la touche **Valider**.

Astuce : de manière générale, la clé WEP se rentre en MAJUSCULES ; afin de faciliter cette manipulation, passez votre clavier en mode majuscule en appuyant une fois sur la touche *. La clé est composée de lettres et de chiffres. Les lettres s'obtiennent en tapant plusieurs fois sur la touche du clavier où figure la lettre désirée. En revanche, pour obtenir un chiffre, il suffit d'effectuer un appui long sur la touche correspondante.

Exemple : pour obtenir la lettre **H**, il suffit d'appuyer deux fois sur la touche **4** du clavier du téléphone. Pour obtenir le chiffre **4**, il suffit d'effectuer un appui long sur la touche **4** du clavier du téléphone.

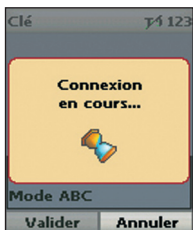


3. Votre **Sagem my419X** se connecte à la livebox.

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox



4. La **livebox** est enregistrée dans votre **Sagem my419X**.

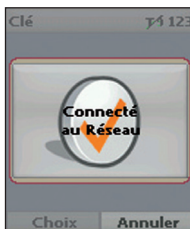

Le paramétrage de votre **Sagem my419X** avec le réseau de la livebox est terminé et il est enregistré dans votre mobile.

Si sa fonction Wi-Fi est activée, votre **Sagem my419X** se re-connectera automatiquement à cette livebox lorsque vous entrerez dans sa zone Wi-Fi.

Astuce : si vous ne souhaitez pas vous connecter à la livebox ou afin d'économiser votre batterie, choisissez de désactiver la fonction Wi-Fi de votre mobile, comme suit : appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Réglages** puis **Réseaux**. Faites défiler jusqu'à **WIFI** et appuyez sur la touche **Entrer**. Appuyez sur **Choix** puis sélectionnez **Activer/Désactiver** et validez avec la touche **Valider**. Sélectionnez **Désactivé** et appuyez sur la touche **OK**. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **1**.

Connectez votre mobile unik Sagem my419X à la livebox

Etape 3 : vérification de la connexion (à partir du mobile)



Lorsque vous êtes connecté au réseau de la **livebox**, une maison verte apparaît en haut à droite de l'écran d'accueil de votre **Sagem my419X** ainsi que le nom de la **livebox**.

Vous pouvez maintenant passer votre premier appel avec votre mobile en mode Wi-Fi.

Astuce : vous pouvez paramétrer plusieurs livebox à votre **Sagem my419X**. Afin de mieux les reconnaître, n'hésitez pas à renommer le réseau comme bon vous semble : Maison, Bureau, Chez Papi... Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Réseaux > WIFI**. Sélectionnez le nom de la livebox à renommer et appuyez sur **Choix > Propriétés > Nom**. Appuyez sur **Choix > Modifier connexion > Valider**. Sélectionnez **Nom** puis **Modifier**. Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **Valider**. Sélectionnez **Sauver** et appuyez sur **OK** puis **Oui**.

Téléphonez avec votre mobile unik Sagem my419X

> Pour passer un appel en Wi-Fi avec votre mobile

Vous êtes connecté au réseau internet Wi-Fi Orange lorsqu'une maison verte s'affiche en haut à droite de votre écran de mobile.

Vous passez alors votre appel normalement, en composant le numéro de votre correspondant ou en utilisant votre répertoire.

Lorsque vous quittez le réseau Wi-Fi de votre domicile, de chez vos amis ou de votre lieu de travail, la maison verte disparaît.

Pour une livebox pro

Pour une livebox pro avec la fonction Wi-Fi Access Visiteurs activée⁽¹⁾



> Votre mobile **Sagem my419X** se connecte pour la première fois à la **livebox pro** :

1. Sur la **livebox pro** : appuyez sur le bouton 1, sous la **livebox pro**.
2. Sur votre mobile **Sagem my419X**, rendez-vous dans le menu général, sélectionnez **Réglages** > **Réseaux** > **WIFI** > **Choix** > **Ajouter réseau** puis faites défiler jusqu'à **Ajouter réseau caché** (après avoir appuyé sur le bouton association de la livebox, pour la rendre visible). Le nom de la livebox s'affiche, sélectionnez-le et validez avec la touche **Valider**.
3. Saisissez la clé WEP EN MAJUSCULE et SANS ESPACE. (La clé WEP ou mot de passe/clé de sécurité est un code en chiffres et en lettres de 26 caractères. Vous le trouverez sur l'étiquette située sous la livebox). Validez avec la touche **Valider**.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

Astuce : si vous disposez aussi d'une livebox à la maison, vous pouvez également paramétrer votre **Sagem my419X** à celle-ci.

(1) Si la fonction Wi-Fi Acces Visiteurs n'est pas activée, suivez simplement les étapes 1 à 3 décrites de la page 7 à la page 13.

A savoir

■ Appel commencé en zone Wi-Fi

Tout appel initié avec votre mobile **unik** connecté à la livebox bénéficie de la tarification préférentielle associée à l'option **unik** choisie. Dès que vous vous éloignez de la **livebox** (en sortant de la zone Wi-Fi) vous bénéficiez toujours de cette tarification **unik** et vous passez sans coupure sur le réseau mobile Orange ⁽¹⁾

■ Rappel via la messagerie vocale

Lorsque vous utilisez le réseau Internet Wi-Fi de la **livebox**, le rappel du correspondant depuis la messagerie vocale reste possible mais n'est pas pris en compte dans l'option tarifaire **unik**.

(1) Pour connaître les options unik et leurs tarifications, consultez la fiche tarifaire de l'offre mobile en vigueur ou contactez votre service clients.

A savoir

■ Appel via un service de renseignements téléphoniques du type 118 xyz

Lorsque vous appelez un service de renseignements téléphoniques et si vous êtes mis en relation directement depuis ce service, l'appel ne rentre pas dans votre option tarifaire **unik**. L'appel est facturé au tarif en vigueur du prestataire de renseignements téléphoniques choisi.

■ Votre mobile est éteint

Tous vos appels sont renvoyés sur la messagerie vocale Orange de votre mobile.

■ Panne de courant de la **livebox**

Lors d'une panne de courant ou d'un dysfonctionnement de la **livebox**, votre **Sagem my419X** se comporte comme un téléphone mobile classique et utilisera le réseau mobile Orange.

[illegible]

Un conseil ? Une question ?

- Si vous êtes client d'un **forfait Orange**
 - > **contactez votre service clients au :**
 - 700** depuis votre mobile (inclus dans votre forfait)⁽¹⁾ **ou au**
 - 39 70** depuis une ligne fixe (0,15€/min)⁽¹⁾
 - > **gérez votre compte, 7j/7 et 24h/24, avec Ma gestion perso au :**
 - 740** depuis votre mobile (appel gratuit)⁽²⁾ **ou au**
 - 0 800 100 740** depuis une ligne fixe (appel gratuit)⁽²⁾
 - > **sur internet : www.orange.fr > mobile > mon compte**

- Si vous êtes client de l'offre **Orange Business Services**
 - > **contactez votre service clients au :**
 - 706** depuis votre mobile (inclus dans votre forfait) **ou au**
 - 0 825 000 706** depuis une ligne fixe France Télécom (0,15€/min)
 - > **sur internet : www.orange-business.com > vos solutions mobiles > mobilité**

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la fiche tarifaire de l'offre mobile en vigueur ou contactez votre service clients.

(1) Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit si vous appelez le 700/722 depuis notre réseau à partir de votre mobile Orange, ou le 39 70/39 72 depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. (2) Le serveur vocal 740 vous permet de gérer gratuitement votre compte : modifier votre forfait, souscrire ou résilier une option, connaître votre solde de points du programme "Changer de mobile", modifier votre code confidentiel, connaître le montant de votre dernière facture, payer celle-ci par carte bancaire, obtenir des informations sur les communications à l'étranger...